

Инструкция по вводу в действие электрических термофенов


1. Вступление

Уважаемый Клиент! Благодарим Вас за покупку в ТМЕ! Заботясь об окружающей среде, представляем Вашему вниманию краткую инструкцию по обслуживанию. Перед началом работы с прибором следует внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Посетите наш сайт www.tme.eu. Рисунки, представленные в данной краткой инструкции по обслуживанию, носят справочный характер, и могут отличаться от фактического состояния предметов. Это, однако, не влияет на их основные характеристики.

2. Предназначение

Прибор предназначен для удаления старых красок с разного вида поверхностей, формовки пластмассы, пайки медных труб, сплавления, размораживания.

3. Подготовка к работе и эксплуатации

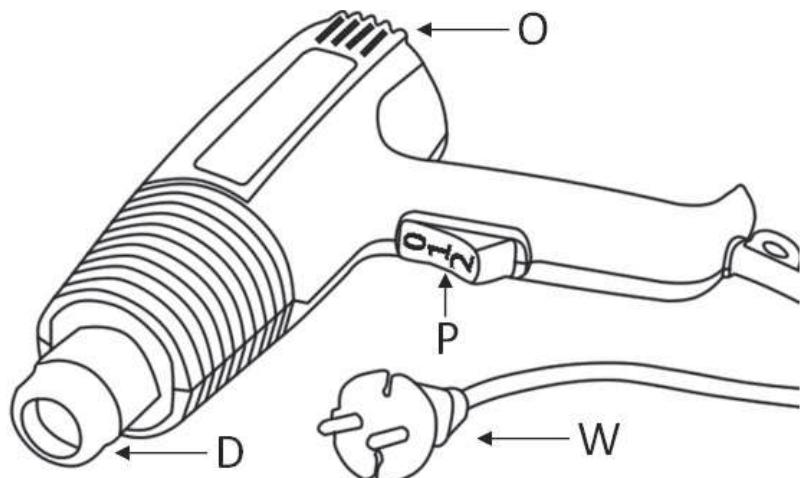

D - сопло горячего воздуха

P - переключатели мощности нагревания

O - вентиляционные отверстия

W - вилка электропитания 230В AC



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

Идент. номер налогоплательщика NIP: 729-010-89-84, Статистический номер REGON: 473171710

Районный суд Łódź - Śródmieście, Номер польского судебного реестра KRS: 0000165815

Объем уставного капитала: 3 300 000 PLN

- Подсоединить провод питания к соответствующему гнезду.
- Выбрать температуру нагревания.
- Направить струю горячего воздуха на выбранный элемент.

4. Меры предосторожности

- Во избежание возникновения опасных для здоровья ситуаций, получения телесных повреждений, поражения электрическим током, пожара или взрыва, следует соблюдать следующие правила по технике безопасности. Несоблюдение правил по технике безопасности создает угрозу для жизни и здоровья. Инструкцию и рекомендации на тему безопасности следует хранить в хорошо доступном месте поблизости от прибора.
- Провод питания можно подсоединять исключительно к предназначенным для этой цели электрическим розеткам или удлинителям с заземлением.
- Перед подключением вилки к розетке следует убедиться в том, что выключатель прибора находится в выключенном положении.
- Перед заменой источника освещения, предохранителя или дополнительных аксессуаров следует всегда отсоединять провод питания.
- Нельзя допускать повреждения провода питания; Нельзя переносить прибор, придерживая его за провод питания, тянуть за провод и т.п.
- Следует использовать дополнительные аксессуары, предназначенные исключительно для данного прибора.
- Если прибор не используется, следует отсоединить провод от розетки; не оставлять включенный прибор без присмотра.
- Во время обслуживания прибора его следует держать за изолированные части, такие как ручка или предназначенный для этого держатель, а также избегать контакта тела с токопроводными и заземленными элементами (трубы, обогреватели и т.д.).
- Не прикасаться к нагревающимся элементам прибора (таким, как сопла) и не направлять струю горячего воздуха на кожу; в случае контакта с кожей следует обильно сполоснуть пораженные места водой.
- Хранить прибор вдали от детей.
- Не подвергать прибор непосредственному воздействию солнечных лучей, дождя и т.п.
- Не включать прибор непосредственно после внесения его из холодного помещения в теплое. Конденсация водяного пара может стать причиной повреждения прибора.
- Прибор следует использовать по назначению; неправильное использование прибора может привести к повреждению, поражению электрическим током, к телесным повреждениям или смертельным исходам.
- Ремонтные работы должны выполняться в квалифицированном сервисном пункте с использованием соответствующих запчастей.
- Запрещается выполнять какие-либо конструкционные изменения. Самовольные конструкционные изменения будут основанием для потери гарантии, кроме того могут стать причиной неправильной работы прибора или несчастного случая.
- Если прибор имеет вентиляционные отверстия их нельзя прикрывать и заклеивать.
- Не превышать максимальные параметры работы прибора.
- Использованные электрические приборы следует передавать в соответствующие для этого места для утилизации отходов.
- Следует соблюдать инструкцию по эксплуатации прибора.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

Идент. номер налогоплательщика NIP: 729-010-89-84, Статистический номер REGON: 473171710
Районный суд Lodz - Śródmieście, Номер польского судебного реестра KRS: 0000165815
Объем уставного капитала: 3 300 000 PLN